

Regał siatkowo-druciany



Regał o wysokiej odporności na obciążenia i bardzo prostym montażu, przeznaczony do składowania produktów w magazynach szpitalnych, pomieszczeniach socjalnych, kuchniach przemysłowych.

OPCJE WYKONANIA:

- **Regał chromowany**
Wykonany jest ze stali pokrytej 3-krotną powłoką chromową, wykończony lakierem epoksydowym w kolorze stalowym.
- **Regał noMICRO**
wykonany jest ze stali ocynkowanej pokrytej żywicą epoksydową, a następnie powłoką antybakteryjną w kolorze ciemnozielonym. Specjalna powłoka jest nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt, a zabójcza dla bakterii, pleśni, grzybów. Naniesiona na powłokę antykorozyjną warstwa cynku i żywicy epoksydowej jest odporna na ścieranie. Regał jest odporny na warunki atmosferyczne w temperaturze od -40 do 200 °C.



WYMIARY:

Wysokość regałów zapewnia możliwość ich ergonomicznego załadunku, a ażurowa konstrukcja dobrą cyrkulację powietrza i dobrą widoczność umieszczonych przedmiotów.

Skompletowany regał ma w zestawie cztery lub pięć półek i cztery słupki wykonane z tego samego materiału.

Wymiary półki determinują wymiary regału. Półki w regale możemy umieszczać na dowolnej wysokości co 2,5 cm.

Typowe wymiary regałów chromowanych:

Wysokość regału – 1 600 mm/ 1 820 mm/ 2 000 mm.

Szerokość (głębokość) półki - 360 mm/ 460 mm/ 610 mm.

NOŚNOŚĆ:

Nośność pojedynczej półki to 240 kg (przy równomiernym rozłożeniu ciężaru na półce).


Nośność całego regału bez znaczenia ile półek zawiera - do 900 kg.

Jeśli regał wyposażony jest w kółka (wyposażenie dodatkowe) to dopuszczalne obciążenie całkowite wynosi 300 kg.

MONTAŻ:

Regały są przygotowane do samodzielnego montażu w dowolnej konfiguracji. Dzięki użyciu specjalnych haków w kształcie litery S, możliwe jest zestawianie ciągów regałów. Można też łączyć kompletne regały w zespoły poprzez spinanie słupków za pomocą łączników regałów tzw. motylków.

Regulowane stopki regału

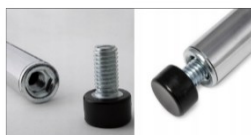

DODATKOWA KONFIGURACJA REGAŁÓW:

Do zestawiania ciągów regałów (oprócz łączników regałów tzw. motylków) służą dostawki do regału, dzięki którym można zabudować narożniki. *Dostawka regału zawiera: 2 słupki, 4 lub 5 półek i komplet mocowań.*



Pozwala na przymocowanie regału do ściany w przypadku gdy jest on za wysoki

Ogranicznik do półek, montowany na jej krawędzi od frontu, ogranicza możliwość zsuwania się produktów z regału.

Umożliwia podział półki na części, w przypadku przechowywania na niej różnego asortymentu
Do półek o szerokości: 360 mm (F.CSD-14) / 460 mm (F.CSD-18) / 610 mm (F.CSD-24)

Do półek o szerokości: 360 mm (F.CSF-14) / 460 mm (F.CSF-18) / 610 mm (F.CSF-24)

Służą do łączenia/podwieszania półek na regałach, aby tworzyć ciągi

Ø 125 mm, max. udźwig 330 kg

do kół o $\varnothing$ 125 mm

wymiary: 460 x 610 mm (F.W1824BT) lub 460 x 920 mm (F.W1836BT)

Służy do zwiększania wysokości słupków 1820 mm i 2000 mm

Standardowo znajduje się w komplecie z zamawianymi regałami i półkami



STERIGAT Sp. z o.o. Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa | tel. + 48 22 379 71 60 | e-mail: sterigat@sterigat.pl | www.sterigat.pl